


# RECEPTEUR MULTITONE TLA 852 MANUEL D'UTILISATION

## Table des matieres

Introduction	
Mise en service .....	<b>1</b>
Symboles .....	<b>2</b>
Choix de l'affichage .....	<b>3</b>
Heure et date .....	<b>4</b>
Alarme .....	<b>5</b>
Codes d'appel .....	<b>6</b>
Reception de message .....	<b>7</b>
Relecture des messages .....	<b>8</b>
Archivage .....	<b>9</b>
Effacement d'un message .....	<b>10</b>
Effacement general .....	<b>11</b>
Mise hors service .....	<b>12</b>
Messengerie .....	<b>13</b>
Service d'urgence .....	<b>14</b>
Entretien .....	<b>15</b>
Incidents .....	<b>16</b>

## Enlevement du clip de ceinture

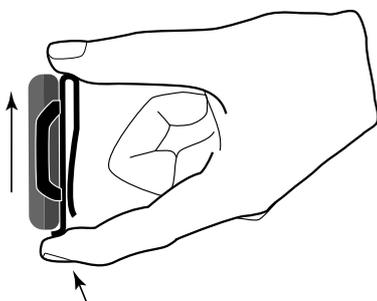

Appuyer sur la languette inferieure et faire glisser le recepteur vers le haut.

## Introduction

Le recepteur Multitone TLA 852 alphanumerique est d'une utilisation tres simple grace au menu qui permet de choisir les differentes fonctions a l'aide des symboles.

Le couvercle de la pile se trouve au dos du recepteur. Pour l'ouvrir, appuyer au milieu du couvercle et faites-le glisser vers l'exterieur. Insérer la pile en respectant la polarite. Refermer le couvercle.

## 1. Mise en service


Pour mettre en service le recepteur, appuyer sur **➤** pendant une seconde. Un signal sonore retentit et l'ecran affiche le message de presentation. La date et l'heure apparaissent au bout d'une seconde.



Ecran de veille

## 2. Symboles

L'ecran de veille affiche l'heure et la date. Il indique aussi s'il y a des messages en attente, si le recepteur est en mode sonore ou vibreur. Il donne l'indication de pile basse et de hors zone a l'aide des symboles suivants:



### Symboles

- |                    |                |
|--------------------|----------------|
| message en attente | batterie basse |
| signal sonore      | hors zone      |
| vibreur            | memoire pleine |

Sur l'ecran de veille appuyer sur **➤** pour obtenir l'ecran d'options. Les symboles suivants apparaissent:



### Ecran d'options

- |                |                    |
|----------------|--------------------|
| Archivage      | Alarme             |
| Codes sonores  | Ecran              |
| Mise a l'heure | Effacement general |
| zZz Arret      |                    |

Pour arreter le recepteur, appuyer sur **➤** puis sur **◀** ou **▶** jusqu'au clignotement du symbole zZz. Appuyer sur **➤** et l'ecran affiche zZz. Appuyer de nouveau sur **➤** pour arreter le recepteur.

## 3. Choix de l'affichage

Sur le recepteur TLA852 il est possible de choisir la taille des caracteres, d'eclairer ou non l'ecran et de regler le contraste d'affichage. Pour choisir les caracteres, appuyer sur **➤** puis sur **◀** ou **▶** jusqu'a l'apparition du symbole .

Appuyer sur **➤** pour valider le menu d'affichage.

Le symbole clignote. Pour modifier la taille des caracteres, appuyer sur **◀** ou **▶**. Appuyer sur **➤** pour valider le caractere choisi. Une ligne contient 20 caracteres standard ou 14 caracteres epais.

Le symbole clignote, appuyer sur **◀** ou **▶** pour eclaire ou non l'ecran. Appuyer sur **➤** pour valider le choid. Le symbole de contraste clignote. Appuyer sur **◀** ou **▶** pour modifier le contraste. Appuyer sur **➤** pendant une seconde pour revenir a l'ecran de veille.


## 4. Heure et Date

L'ecran affiche la date et l'heure en veille. Pour modifier l'heure, appuyer sur **➤** pour afficher le menu et sur **◀** ou **▶** jusqu'au clignotement du symbole . Appuyer sur **➤** pour afficher l'ecran de mise a l'heure.




Ecran de mise a l'heure


Le symbole horloge clignote. Pour afficher l'horloge appuyer sur **➤** et le symbole horloge indique le mode 12 ou 24 heures. L'heure clignote et elle peut modifiee en appuyant sur **◀** ou **▶**.



Appuyer alors sur **➤** pour afficher les dizaines.




Appuyer sur **◀** ou **▶** pour choisir la valeur et appuyer sur **➤**.



Appuyer sur **◀** ou **▶** pour les minutes et appuyer sur **➤**.

Repete l'operation pour la date.

Lorsque l'heure et la date sont affichees appuyer sur **◀** ou **▶** pour choisir le mode 12 ou 24h.




Appuyer sur **➤** pendant une seconde pour mettre le recepteur en veille.

## 5. Alarme

La fonction alarme peut etre activee en appuyant sur **➤** pour afficher les options et en choisissant le symbole avec les boutons **◀** ou **▶**.

Appuyer sur **➤** pour afficher les options.

Pour activer l'alarme appuyer sur **◀** ou **▶** jusqu'au symbole avec l'heure de l'alarme.



Pour desactiver l'alarme, appuyer sur ◀ ou ▶ jusqu'au symbole .




Pour modifier l'heure de l'alarme, appuyer sur ●> et proceder comme pour le reglage de l'heure. Appuyer pendant une seconde sur ●> pour retourner a l'ecran de veille.

L'ecran affichera le symbole  indiquant que l'alarme est activee. A l'heure choisie, le symbole  clignotera et l'alarme sonnera pendant 8 secondes. Appuyer sur une touche pour arreter la sonnerie.

## 6. Codes d'appel

Pour choisir le code sonore, appuyer sur ●> pour afficher les options et appuyer sur ◀ ou ▶ jusqu'au clignotement du symbole .



Appuyer sur ●> pour afficher les options sonores. Presser ◀ ou ▶ pour choisir le code sonore.

0 silencieux, 1 vibreur, 2 a 8 codes sonores. Appuyer sur ◀ ou ▶ pour ecouter les differentes tonalites.

Appuyer sur une touche pour arreter la sonnerie.

Pour obtenir l'option vibreur appuyer sur ◀ ou ▶ jusqu'au symbole , le recepteur vibre alors pendant 1 seconde. Lors d'un appel le recepteur se mettra a vibrer.

Lorsque le code sonore est choisi, appuyer sur ●> pendant une seconde pour revenir a l'ecran de veille. Le symbole  indiquera que le mode sonore est active.

Le symbole  s'affichera si le mode vibreur a ete choisi et le symbole  apparaitra pour le mode silencieux.

Il est possible de passer rapidement du mode sonore au mode silencieux en appuyant sur ●> pendant trois secondes.

## 7. Reception de message

Lorsque le recepteur recoit un message il sonne ou vibre selon l'option et affiche le message pendant 8 secondes ou jusqu'a l'acquittement de l'appel en appuyant sur un des boutons. Si l'appel n'a pas ete acquitte au bout de 8 secondes le symbole  indiquera qu'un message est en attente. Un signal de rappel sonnera toutes les 5 minutes pendant 1 heure.

Pour afficher le message appuyer sur ▶. Si le message comporte plus d'un ecran appuyer sur ●>. Le symbole  indique la fin du message.

Chaque message est suivi de l'heure et de la date de reception qui apparaissent a la relecture.

## 8. Relecture des messages

Lorsqu'un message a ete recu l'ecran affiche le symbol . Appuyer sur ▶ pour relire les messages a partir du dernier recu. Pour rechercher un message appuyer sur ◀ ou ▶. Si le message occupe plus d'un ecran appuyer sur ●> pour la lecture.

Appuyer sur ●> pendant une seconde pour retourner a l'ecran de veille.

Le recepteur peut recevoir 32 messages. Il affichera alors le symbole . Un nouveau message recu effacera le plus ancien. A la fin du message appuyer sur ●> pour afficher l'heure de reception.

## 9. Achivage des messages

Il est possible de conserver un message en la transferant en archive. Appuyer sur ◀ ou ▶ pour choisir le message puis sur ●> pour le lire jusqu'au symbole .

Appuyer de nouveau sur ●> pour afficher les options et appuyer sur ◀ ou ▶ jusqu'au symbole  clignotant. Appuyer sur ●> pour afficher  clignotant. Appuyer sur ●> pour archiver. Lorsque la memoire est pleine, le symbole  clignotant. Il faut alors supprimer un message pour pouvoir en archiver un nouveau.

Relecture des messages archives: Appuyer deux fois sur ●> puis sur ◀ ou ▶ pour choisir le message a relire. Appuyer sur ●> pendant 1 seconde retourner en veille.

## 10. Effacement d'un message

Pour effacer un message de la memoire ou des archives appuyer sur ◀ ou ▶ pour le choisir, puis sur ●> pour le lire, puis appuyer sur ●> et sur ◀ ou ▶ jusqu'au clignotement du symbole . Appuyer sur ●> et le symbole  clignotera. Appuyer sur ●> pour effacer le message.

## 11. Effacement general

La memoire d'appels (mai pas l'archivage) peut etre completement effacee en appuyant sur ●> puis sur ◀ ou ▶ jusqu'au clignotement du symbole . Appuyer sur ●> et le symbole  apparaitra. Appuyer sur ●> pour effacer tous les messages.

## 12. Mise hors service

Le recepteur peut etre eteint ou allume a des heures determinees (par ex. la nuit).

Pour choisir la plage appuyer sur ●> lorsque le recepteur est en veille puis appuyer sur ◀ ou ▶ jusqu'au symbole  clignotant. Appuyer alors sur ●> puis sur ◀ ou ▶ jusqu'au symbole  clignotant. Appuyer sur ●> pour afficher l'ecran de mode hors service.

Pour supprimer la plage hors service appuyer sur ◀ ou ▶ pour effacer les heures d'ouverture et de fermeture.

Pour activer la plage hors service appuyer sur ◀ ou ▶ pour afficher les heures d'ouverture et de fermeture. Les heures de service peuvent etre choisies en appuyant sur ●> puis sur ◀ ou ▶. Une fois la plage horaire determinee appuyer sur ●> pendant 1 seconde pour afficher l'ecran de veille avec le symbole .

## 13. Services de messagerie

Pour acceder a la messagerie appuyer sur < lorsque l'ecran est en veille. Chaque service est repere par son numero. Choisir le service en appuyant sur ◀ ou ▶ puis sur ●> pour afficher le message. Pour lire les autres messages appuyer sur ◀ ou ▶ pour les afficher. Le symbole ●> permet de revenir au menu messagerie. Le symbole  permet d'archiver le message.

## 14. Recepteur pour service d'urgence (pompiers)

Le recepteur TLA852 pour service d'urgence (pompiers) possede un logiciel specifique. Les RICs programmees pour service d'urgence ont des codes sonores fixes. Sur les RICs deux et quatre le recepteur sonne et vibre simultanement.

## 15. Entretien du recepteur

Le recepteur doit etre tenu a l'ecart de champs magnetiques intenses. Ne pas l'exposer au soleil ou a des temperatures extremes. Le nettoyer avec un tissu legerement humide.

## 16. Incident de fonctionnement

En cas d'incident de fonctionnement verifier les points suivants:

- Le recepteur est-il bien en marche?
- La pile est elle en bon etat?
- La pile est elle installee correctement?

Si le recepteur ne fonctionne toujours pas contacter le service commercial Multitone.